
HANDLEIDING
ELEKTRICITEITSMETER
Landis + Gyr | E0004, E0005, E0030 & E0031

1	**Drukknop**	Hiermee past u de weergave op het display aan. U ziet naast de meterstanden ook andere informatie (meer informatie leest u op de volgende pagina).
2	**Display**	Geeft de verbruikte of teruggeleverde stroom weer (meer informatie leest u op de volgende pagina).
3	**Lampje**	Het controlelampje knippert als er stroom wordt verbruikt of teruggeleverd. Hoe meer stroom u verbruikt of teruglevert, hoe sneller deze knippert. Is er geen verbruik? Dan brandt het lampje altijd.
4	**P1-poort**	Hierop sluit u randapparatuur aan. Kijk op energieverbruiksmanagers.nl voor de verschillende producten en diensten die u kunt aansluiten op de slimme meter.
5	**Meternummer**	De barcode is opgebouwd uit: • metercode (5 posities); • serienummer (10 posities); • bouwjaar (2 posities).
6	**Zegels**	De meter is op meerdere plaatsen verzegeld om te voorkomen dat onbevoegden hem openmaken en in aanraking komen met elektrische spanning. Het is niet toegestaan om de zegels te verbreken.



De elektriciteitsmeter registreert uw verbruikte en/of teruggeleverde elektriciteit. Deze meter kan op afstand worden uitgelezen door uw energieleverancier. Die gebruikt uw meterstanden voor het opmaken van de jaarnota en een gratis verbruiksoverzicht. Uw meterstanden worden niet zonder toestemming verstrekt aan derden.

Het display van de elektriciteitsmeter toont verschillende dingen, zoals uw meterstanden in kilowattuur (kWh). Elke stand is ongeveer 5 seconden te zien. Met de knop kunt u zelf kiezen wat u wilt zien. Drukt u vaker op de knop? Dan ziet u de verschillende telwerken. Is er een gasmeter aangesloten? Dan ziet u ook het nummer van de gasmeter.

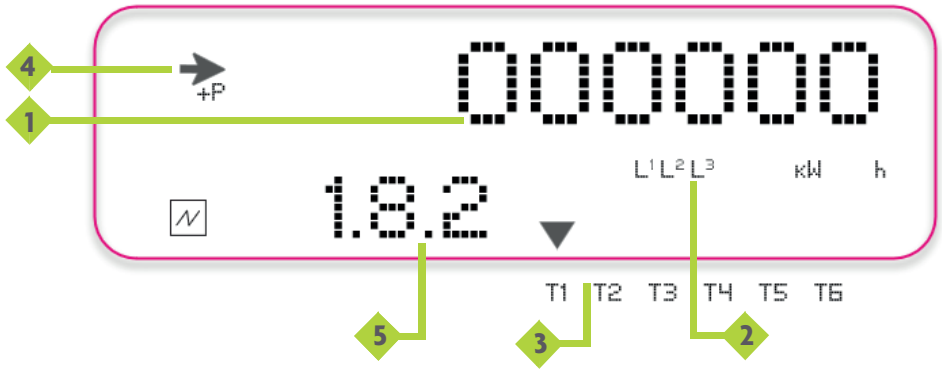

1	**Meterstand**	De meterstand in kilowattuur (kWh).
2	**Faseaanduiding**	Geeft aan welke fase actief is (L1, L2 of L3).
3	**Actuele tarief**	Geeft aan welk tarief actief is. T1 is laag tarief. T2 is hoog tarief.
4	**Levering of teruglevering**	Levering is +P. Teruglevering is -P.
5	**Actief telwerk**	Geeft aan welk telwerk actief is.

Telwerk	Betekenis
1.8.1	Meterstand voor levering tarief 1 (laag tarief)
1.8.2	Meterstand voor levering in tarief 2 (hoog tarief)
2.8.1	Meterstand voor teruglevering in tarief 1 (laag tarief)
2.8.2	Meterstand voor teruglevering in tarief 2 (hoog tarief)
15.7 of 16.7	Actuele vermogen (kW) levering (+P) of teruglevering (-P)

Deze elektriciteitsmeter registreert standaard dubbeltarief. Ook bekend als: hoog-laag/piek-dal/dag-nacht. U ziet uw verbruik bij telwerk 1 (+T1) en 2 (+T2) op het scherm. Bij enkeltarief worden de standen van telwerk 1 en 2 bij elkaar opgesteld. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van dubbel- of enkeltarief? Neem dan contact op met uw energieleverancier.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op enexis.nl/meter

ENEXIS NETBEHEER